
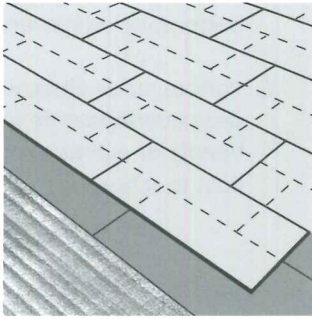
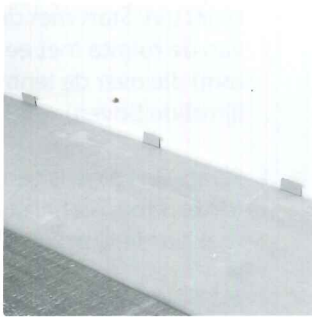


Forbo Quickfit

subfloor system

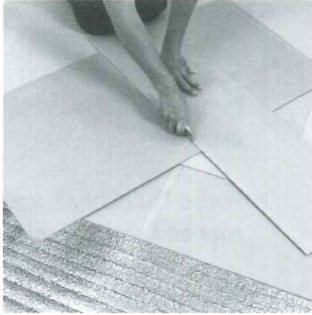

Forbo Quickfit système de support

Instructions d'utilisation

Laissez Forbo Quickfit s'acclimater en les entreposant dans la pièce concernée pendant 24 heures avant la pose. Pour des longueurs de plus de 10 mètres, il faut prévoir un joint d'expansion.

1. Découpez le Forbo Foam aux mesures de la pièce et posez-le sur le sol, face aluminium visible. Aboutez les joints.
2. Forbo Quickfit peuvent être découpés à partir du haut à l'aide d'un cutter droit, puis cassés.
3. Laissez 6 mm entre les panneaux et les murs. Commencez par le mur le plus court de la pièce en posant une rangée de panneaux de 3 mm coupés en deux dans le sens de la longueur (veillez à ce que la couche de colle colorée soit orientée vers le haut).
4. Placez une rangée de panneaux de 3 mm entiers (couche de colle colorée vers le haut) contre la première rangée de panneaux coupés.
5. Placez ensuite une rangée de panneaux de 4 mm entiers (couche de colle transparente vers le bas) en la faisant se chevaucher de moitié sur la deuxième rangée de panneaux de 3 mm.
6. Couvrez ainsi l'ensemble du sol en utilisant cette méthode de chevauchement.

Forbo Quickfit Unterbodensystem




Verlegeanleitung

Forbo Quickfit 24 Stunden vor Gebrauch bei geeignetem Raumklima akklimatisieren. Maximale Teilflächengröße 10 x 10 Meter. Bei größeren Teilflächen müssen Bewegungsfugen berücksichtigt werden.

1. Forbo Foam passend zuschneiden und mit der aluminium Seite nach oben verlegen. Nähte verkleben.
2. Forbo Quickfit mittels Trapezmesser rückseitig auf Maß einschneiden und entgegengesetzt durchbrechen.
3. Der Abstand zur Wand muss mindestens 6 mm betragen. Beginnen Sie mit halbierten 3 mm Platten an der kürzeren Wand des Raumes. Klebstoffseite nach oben legen.
4. Volle Platten entlang der Halbierten anlegen, Klebstoffseite nach oben. Nähte auf halber Länge versetzen.
5. Die 4 mm Platten mit der Klebstoffseite nach unten entlang der Wand legen, dabei auf geraden Verlauf achten. Die Fugen der ersten und der zweiten Plattenschicht müssen sich überlappen.
6. Die gesamte Fläche nach dem gleichen System verlegen.

Forbo Quickfit

subfloor system

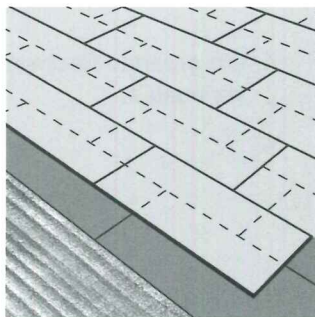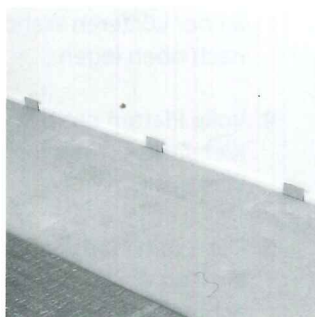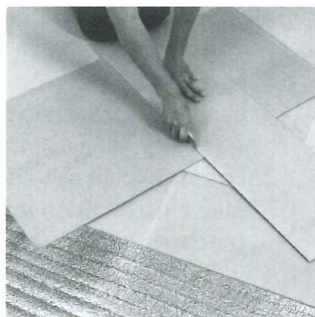

Forbo Quickfit subfloor system

Directions for use

Allow Forbo Quickfit to acclimatise in the room for 24 hrs before installation. Maximum surface area: for lengths of more than 10 m, an expansion joint must be made.

1. Cut the Forbo Foam to fit the floor area, place it on the floor aluminium side upwards. Join the seams.
2. Forbo Quickfit can be cut from the top using a straight cutting blade, and then be snapped.
3. Keep at least 6 mm between panels and walls. Start at the shorter wall of the room with a row of 3 mm panels cut in half lengthways (coloured adhesive uppermost)
4. Place a row of full-size 3 mm panels (coloured adhesive uppermost) against the first row of the cut panels with an overlap - ideally in a brick design as shown above
5. Place a row of full-size 4 mm panels (clear adhesive downwards) overlapping the second row of the 3 mm panels halfway
6. Complete the floor, covering the whole area in this overlapping way

Forbo Quickfit ondervloersysteem

Gebruiksaanwijzing

Forbo Quickfit voor installatie gedurende 24 uur in de betreffende ruimte laten acclimatiseren. Bij lengtes van meer dan 10 m dient een dilatatievoeg te worden aangebracht.

1. Snij het Forbo Foam passend en leg het op de vloer met de aluminium zijde boven. Plak de naden aan elkaar.
2. Forbo Quickfit als volgt op maat brengen: insnijden met een recht mes, vervolgens doorbreken.
3. Bewaar bij het leggen van de panelen een afstand van minimaal 6 mm. tot de wanden en andere vaste objecten. Start met de installatie aan de korte zijde van de ruimte met een rij onderpanelen (dikte 3 mm) die over de lengte zijn gehalveerd (gekleurde lijmzijde boven).
4. Plaats vervolgens een rij hele onderpanelen (dikte 3 mm) in halfsteens verband tegen de eerste rij (gekleurde lijmzijde boven).
5. Plaats een rij hele bovenpanelen (dikte 4 mm) met de transparante lijmzijde onder; daarbij de tweede rij onderpanelen halverwege overlappend.
6. Voltooi nu de vloer, waarbij het hele oppervlak op deze overlappende manier wordt bedekt. Verwijder eventuele oneffenheden door plaatselijk licht te schuren.