


# Verlegeanleitung Solide Click 30-55

Verlegung des innovativen I4F Klicksystem

ONE  
FLOR  
EUROPE

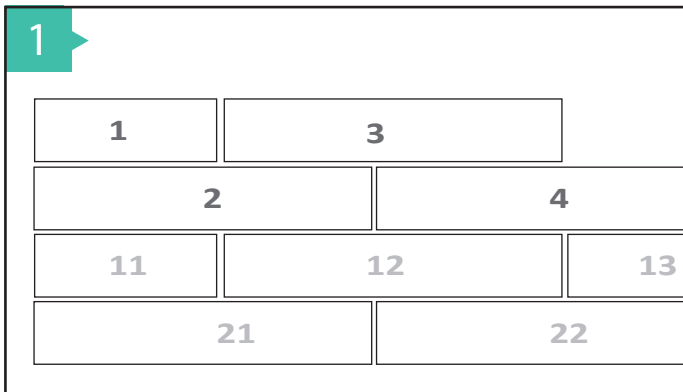

## VERLEGEMUSTER

Zur Verlegung benötigen Sie einen Gummihammer, einen Schlagklotz, ein Teppichmesser oder Stichsäge zum Kürzen der Dielen und Abstandshalter. Die Verlegung erfolgt bei den ersten 2 Reihen im Mauerwerk.



## VERLEGUNG DER ERSTEN DIELE

Es ist sehr wichtig, dass die ersten beiden Reihen absolut gerade verlegt werden. Um dies zu erreichen, werden die ersten beiden Reihen immer abwechseln verlegt. Beginnen Sie mit einem kurzen Brett (1) (Minimum 30 cm).




## VERLEGUNG DER WEITEREN DIELEN

Nehmen Sie jetzt eine lange Dielle (2). Richten Sie die Längsseite dieser Dielle an der kurzen Dielle (1) aus. Lassen Sie die lange Dielle einfach nach unten fallen. Achten Sie darauf, dass keine Fuge entsteht. Schlagen Sie mit dem Schlagklotz an der Längsseite leicht nach, bis die Fuge komplett geschlossen ist.



## VERRIEGELUNG DER KOPF- UND LÄNGSSEITEN

Nehmen Sie eine weitere lange Dielle (3). Winkeln Sie diese Dielle nun von hinten in die Längsseite der vorherigen Dielle (2). Schieben Sie die Dielle (3) ganz nach links bis diese an die Stirnseite der Dielle (1) anstößt.

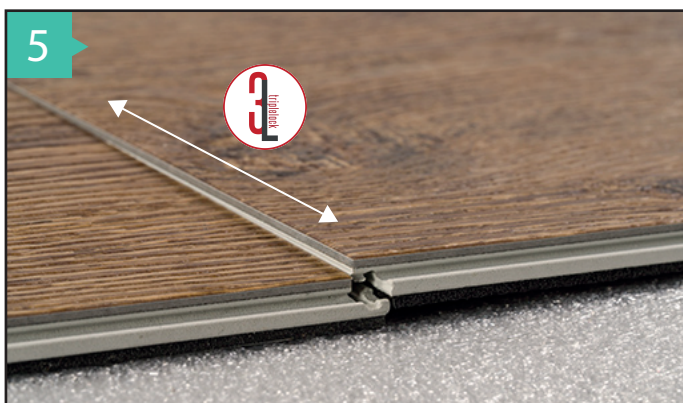

## ABLEGEN DER LANGEN DIELE AUF DIE KURZE SEITE DER DIELE

Lassen Sie nun die lange Dielle (3) auf die kurze Dielle (1) fallen .



## ABLEGEN DER LANGEN DIELE AUF DIE KURZE SEITE DER DIELE

Schlagen Sie mit dem Gummihammer leicht auf die Verbindung der beiden Dielen. Schlagen Sie bitte rechts vom Stoß der beiden Dielen, so verriegelt die Verbindung optimal. Um die Längsseiten komplett ohne Fugen zu bekommen, legen Sie den Schlagklotz vorne leicht auf die Längsseite der Dielle (2) und schlagen ggfs. die Dielen fugenfrei zusammen.

# Verlegeanleitung Solide Click 30-55

Verlegung des innovativen I4F Klicksystem

ONE  
FLOR  
EUROPE



## ABSCHLUSS DER ERSTEN BEIDEN REIHEN

Verlegen Sie nun abwechselnd die Dielen der Reihen 1 und 2. Ab Reihe 3 ist keine Verlegung von 2 Reihen mit wechselnden Dielen erforderlich. Jede Reihe kann für sich komplett fertig verlegt werden.



## ABSCHLUSS DER VERLEGUNG

Wenn die Fläche fertig verlegt ist, entfernen Sie bitte die Abstandshalter und decken die Wandfuge mit einer Fußleiste ab.



## DEMONTAGE DER LÄNGSSEITE (REIHE)

Heben Sie die gesamte Reihe im gleichen Winkel an und ziehen die gesamte Reihe aus der Verriegelung mit der vorherigen Reihe.



## VERLEGUNG AB DER DRITTE REIHE

Verlegen Sie wie in den ersten beiden Reihen indem Sie die Dielen in die vorherige Reihe einwinkeln, die Diele ganz nach links schieben und dann die Kopfseite mit dem Gummihammer verriegeln und die Längsseite mit einem Schlagklotz komplett schließen.

**ACHTUNG:** Bitte schließen Sie erst mit dem Schlagklotz die Längsseite bevor Sie mit dem Gummihammer die Stirnseite schließen. Achten Sie bitte darauf das die Kopfverbindung über die gesamte Breite dicht und bündig verschlossen ist.



## DEMONTAGE DER KURZEN SEITE

Schieben Sie flach die einzelnen Dielen seitlich auseinander.

**ACHTUNG:** Nicht winkeln, da dabei die Verriegelung beschädigt wird. Um die Kopf-Verbindung ggfs. zu lockern schlagen Sie dazu mit dem Gummihammer auf die linke Seite der Kopf-Verbindung.