


Hinweise zur Verlegung von LockTiles®

Zu belegende Unterboden

- Der zu belegende Unterboden muss den gültigen Anforderungen auf +/- 2 mm innerhalb eines 2 m Messstabes entsprechen.
- Bei Unebenheiten ist eine Spachtelung erforderlich.

Verlegung

- Die Teppichfliesen müssen in der Nummern-Reihenfolge der Paletten verlegt werden, und zwar beginnend mit der niedrigsten Nummer.
- Die Teppichfliesen müssen wie rechteckige Fliesen (ungefähr 47 x 47 cm) verlegt werden, für die erste Reihe sollte eine Markierungslinie gezogen werden.
- Wenn die ersten Fliesen verlegt sind, ist darauf zu achten, dass die weiteren locker in die Verzahnung eingelegt werden. Die Fliesen dürfen nicht mit Spannung eingepasst werden, auch wenn Sie von der Linie der Markierung abweichen.
- Es ist sehr wichtig, die Fliesen immer lose in die Verzahnung einzulegen, damit werden Spannungen und Fugenbildung in der Verzahnung verhindert, die später auf der verlegten Fläche nicht mehr korrigiert werden können.
- Wenn die Fliesen verlegt werden, wird zuerst die Ecke 1 angepasst, danach die Ecken 2+3 und hiernach regelt sich das Mittelstück (bitte das untenstehende Bild ansehen).
- Es ist zu empfehlen, dass die Kanten der LockTiles-Fliesen nach dem Einlegen per Hand mit einem Anriebhammer angerieben werden, damit der Nahtverschluss ohne hochstehende Kanten verarbeitet ist.

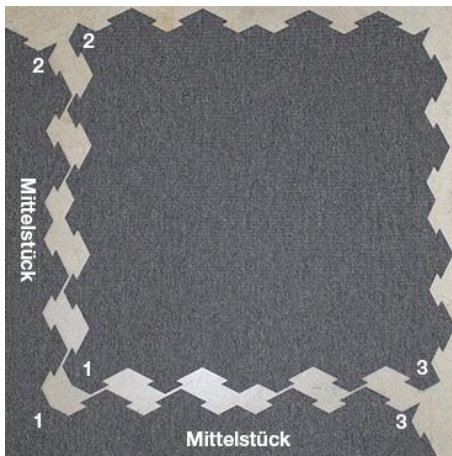

Wichtiger Hinweis!

Die sach- und fachgerechte Verlegung der LockTiles®-Fliesen erfordert einen höheren Zeitaufwand.

Je dunkler die Fliesenfarben, desto optimaler ist das Warenbild der Fliesen im Bereich der Kanten.

Wichtiger Hinweis

- Befinden sich in der zu verlegenden Fläche Säulen, Besprechungsräume, Treppenabgänge oder andere Bauteile, die eine durchgängige Verlegung der Fliesen nicht zulassen, kann es durch Maßdifferenzen und Unebenheiten dazu führen, dass in diesen Bereichen die LockTiles-Fliesen nicht passgenau eingelegt werden können.
 - Hier besteht dann nur die Möglichkeit diesen Bereich mit entsprechenden Zuschnitt der angrenzenden Fliesen so anzupassen, um im weiteren Verlauf die passgenaue Verlegung der Fliesen zu gewährleisten.

Nach der Verlegung

- Wenn die Fliesen verlegt sind, ist es zwingend erforderlich die verlegte Fläche in beide Richtungen anzuwalzen, um eine perfekte Verbindung mit dem Haftkleber zu erzielen.

Bitte lesen Sie unsere Fliesen-Verlegeempfehlungen, die auf www.fletco.com verfügbar ist.