


Mico One

Verlege- und Pflegeanleitung

MON-IN-20180830-01-DE

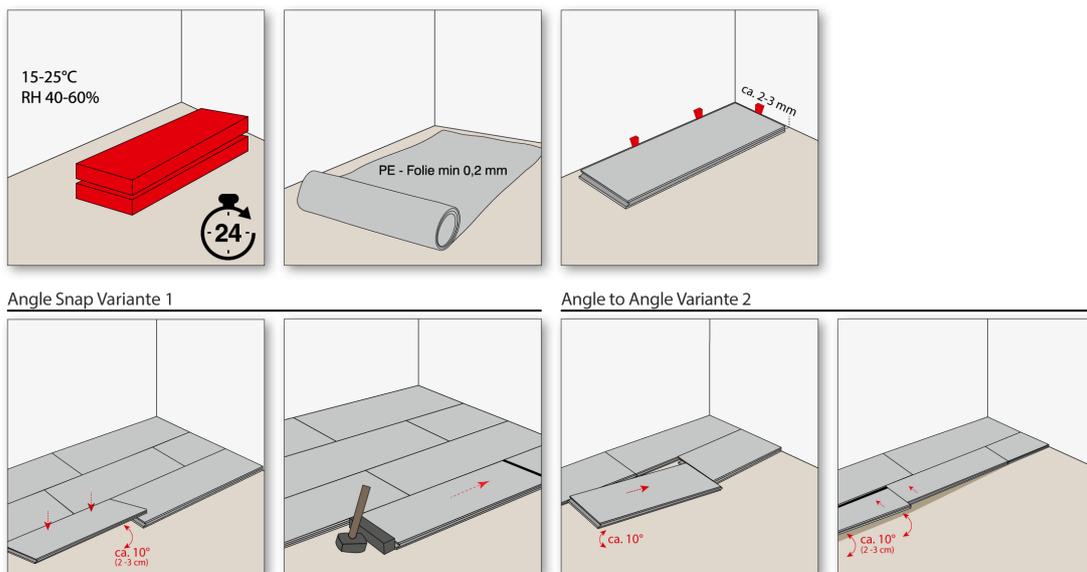

Vor der Verlegung

Mico One wird schwimmend auf einen sauberen, trockenen, ebenen sowie zug- und druckfesten Untergrund verlegt (DIN 18 356). Die max. zulässige Unebenheit des Unterbodens darf 2 mm auf 1 m Länge nicht überschreiten, ansonsten muss mit Spachtelmasse ausgeglichen werden.

Mico One eignet sich auch zur vollflächigen Verklebung mit einem empfohlenen wasserfreien Klebstoff Ihres Klebstofflieferanten. Bei Belastung des Bodens mit Hubwagen oder Ähnlichem bis max. 1000 kg Gesamtlast muss die Klickverbindung zusätzlich punktuell verleimt werden (D3 Weißleim).

Mico One sollte vor der Verlegung bei einer Raumtemperatur von 15-25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60%, 24h im geschlossenen, plangelagerten Paket akklimatisiert werden. Eine PE Folie wird prinzipiell empfohlen, der Untergrund muss den normativen Vorgaben betreffend Trockenheit entsprechen; Zementestrich max. 2.0% CM – Anhydritestrich max. 0.5% CM.

Mico One kann auch auf Warmwasser- sowie Elektrofußbodenheizung verlegt werden.

Bei Anwendung im Nassbereich, wo Gefahr von stehendem Wasser oder Überflutung gegeben ist, wird ausdrücklich eine sogenannte Fugendichtmasse empfohlen (z.B. „Clic Seal“ oder „Seal & Clic“). Es muss vermieden werden, dass Nässe, bzw. konstante Feuchtigkeit auf die Rückseite des Bodens einwirken kann.

Die Elemente sollten bei Tageslicht auf ihren einwandfreien Zustand überprüft werden. Eventuelle Mängel müssen vor der Verlegung reklamiert werden. Bitte kontrollieren Sie auch vor der Verlegung, dass Nut und Feder frei von Spänen oder sonstigen Partikeln sind. Farb- und Strukturunterschiede können materialbedingt auftreten und unterstreichen die Authentizität des Naturbodens.

Verlegung

Mico One kann nach zwei Varianten verlegt werden:

Angle Snap Verlegung (Variante 1) oder Angle to Angle (Variante 2) Verlegung.

Beginnen Sie mit der Verlegung in einer Ecke des Raumes und halten Sie einen Wandabstand, sowie zu allen festen Bauteilen, einen Abstand von min. 2-3 mm ein. Auch größere Flächen können ohne zusätzliche Trennfuge verlegt werden.

Achtung! Baudehnungsfugen müssen übernommen werden.

Angle Snap variante 1

Setzen Sie die Längsseite der Dielen leicht schräg an (ca. 10° / 2-3 cm) und klicken Sie diese durch Anschieben und Niederdrücken ein. Stirnseitig werden die Paneele mittels Schlagklotz durch leichtes Klopfen eingeklickt.

Hinweis: Setzen Sie den Schlagklotz (mindestens 20 cm lang) immer an der Feder, oder der unteren Nutwanne an, nicht an der „Gutkante“.

Angle Snap variante 2

Paneele an der Stirnseite leicht anheben (ca. 10°) und mit dem nächsten Paneel an der Stirnseite einklicken. Anschließend heben Sie die Paneele und die danebenliegende, bereits eingeklickte Paneele an der Längsseite leicht an (max. 10° / 2-3 cm) und schieben diese bzw. klicken diese Paneele ein.

Verlegen Sie die darauffolgenden Paneele in direkter Verlängerung der Ersten. Das Reststück der ersten Reihe wird als erstes Paneel der zweiten Reihe verwendet. Es soll mindestens 30 cm lang sein. Zum Schneiden der Paneele empfiehlt sich eine Handkreissäge oder Laminatstanze zu verwenden. Es ist auch möglich mit einem Cuttermesser die Schnittlinie an der Oberfläche einzuritzen und die Platte zu „knicken“.

Reinigung und Pflege

Der Boden kann nebelfeucht aber auch nass gereinigt werden, auch die Verwendung von Bürstnassreinigungsmaschinen ist möglich. Nach der ersten Reinigung des neu verlegten Bodens empfiehlt sich die Fläche mit einer sogenannten Wischpflege einzupflegen.

Mico One abfälle können als Bauschutt entsorgt und vollumfänglich recycelt werden.